取扱説明書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
取扱説明書は大切に保管し、必要に応じてご覧ください。

※ **本製品には一部ガラス製のものが含まれております。取り扱いには十分ご注意ください。**

仕様

定格：交流100V 50 / 60Hz 1200W / 600W
電球：SES E14 40W
リモートコントローラー電池：1.5V 単４電池
製品寸法：高さ52cm 幅 66cm 奥行 15cm
コード：約180cm
製品重量：約13.7kg
【材質】本体：スチール / ガラスパネル：強化ガラス / スタンド：ABS
リモートコントローラー：ABS

商品内容

・本体（ガラスパネル含む）
・リモートコントローラ（電池は付属されてません。）
・取扱説明書
・装飾品（薪 ×1 個, グロースストーン ×1袋）
・金属プレート
・L 字型金具プレート
・ネジA×6個
・ネジB×2個
・フィッシャープラグ ×6個
・スタンド（別箱を確認してください）
・ネジC×6個

各部の名前

《本体》

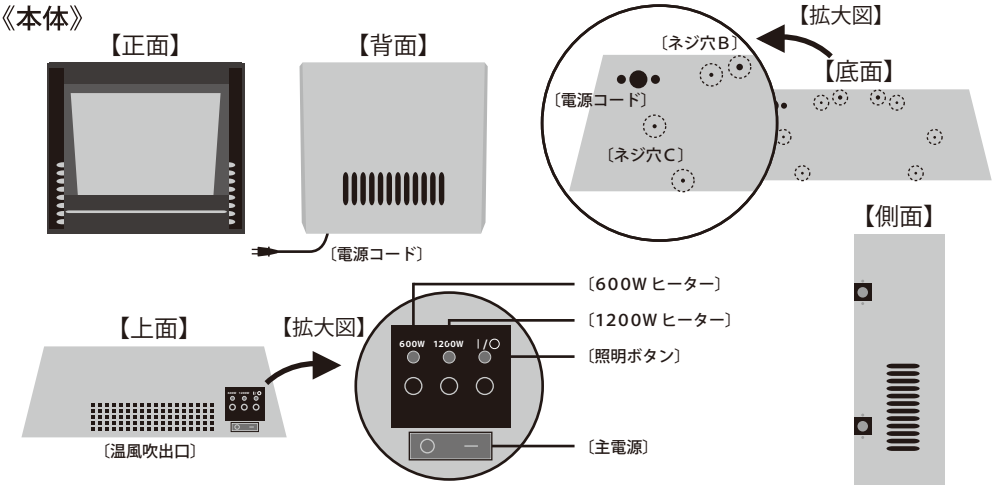

《スタンド》

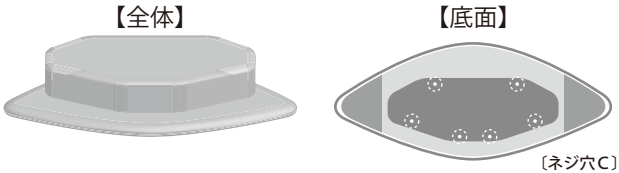

《ガラスパネル》

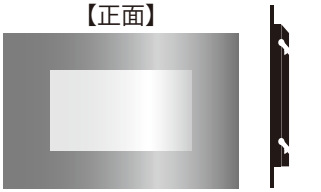

《リモートコントローラー》

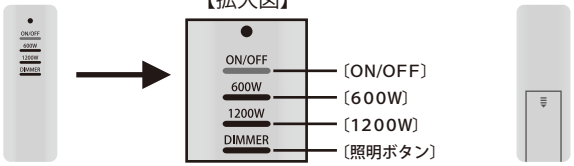

《装飾品》

《備品》

注意・警告

安全上のご注意　※ **必ずお守りください**

人への危害、財産の損害を防止するために、必ずお守りいただくことを説明しています。
本製品は、本体上部より温風が出ます。設置する際は、十分な間隔をあけてください。

⚠	・電源プラグは定期的に掃除してください。プラグにほこりなどがたまると湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります。
	・お手入れをする際は、電源プラグを抜き、本体が完全に冷めていることを確認し乾いた布で拭いてください。
	・長期間使用しないときは、電源コードをコンセントから抜き水気を避け風通しの良い場所で保管してください。
	・乳幼児やご自分で本体を操作できない方のみで使用しないでください。
	・修理・分解・改造をしないでください。 ⇒ 突然の発火、異常動作を起こし火災や感電の原因になります。
	・運転中に温風吹出口を覗き込んだり、手を当てたりしないでください。
	・温風吹出口に触れたり、物を置いたりしないでください。
	・可燃性、引火性のあるものを本体の近くに置かないでください。
	・電源プラグは、根元まで確実に差し込んでお使いください。 ⇒ 電源コードに傷、破損を見つけたらご使用を控えてください。
	・濡れた手で本体、電源コードを触らないでください。 ⇒ 感電の原因になります。
	・電源コードを鋭利な角がある場所、高温になる場所に設置しないでください。 ⇒ 傷つけたり、加工・改造したり、温風吹出口、他の熱器具に近づけないでください。 ⇒ 壁面に設置する場合は、本体をコンセントより高い位置に設置してください。 ⇒ 曲げたり、ねじったり、ひっぱったり、重いものを乗せたりしないでください。
	・本製品に付属されている電源コード、電源プラグ以外は使わないでください。 ⇒ 延長コード、外部補助プラグ等との併用は絶対に避けてください。
	・子供の手の届かないところでお使いください。
	・ご使用になる際は、そばを離れないでください。そばを離れる必要がある場合は必ず電源を切ってください。
	・電源を入れたまま離れないでください。 ⇒ 長期間使用しないときは、電源コードをコンセントから抜いてください。
	・家庭での使用を目的に作られています。それ以外の目的で使用しないでください。 ⇒ 屋外で使わないでください。
	・過熱防止のため本体を覆ったり塞いだりしないでください。 ⇒ 偶発的に本体を覆ってしまい過熱状態になることがありますのでご注意ください。 ⇒ 温風吹出口を塞がないでください。

⚠	・本製品に水をかけたりしないでください。 ⇒浴室、シャワー、プールなど水気の多い場所で使わないでください。
	・商品の付属物以外は使わないでください。
	・本体正面のガラスパネルのみで本体を持ち上げないでください。
	・本体を移動、設置する際は中の装飾品を取り出し、必要があればガラスパネルを外してから行ってください。
	・床置きの場合は、必ずスタンドを使用してください。
	・照明がよく見えない場合は、リモートコントローラーで明るさを調節してください。
	・設置する際は、少なくとも１m以上、家具やカーテン等燃えやすいものから離してください。

準備

◆本体を箱から取り出し、すべての付属品が揃っているか確認してください。
・付属品を確認するまで梱包箱を大切に保管してください。
・細かい部品等はお子様の手の届かないところに置いてください。

ガラスパネルの外し方

1 本体が壁もしくは付属のスタンドに固定されていることを確認してください。

※ 商品が届いて最初に箱から取り出す際には、ガラスパネルにご注意ください。
※ 壁に取り付けている場合は、本体が壁から外れないようご注意ください。

2 ガラスパネルの両脇を優しく持ち上げてください。

※ ガラスパネルは本体の両側の金具に噛み合わせる構造になっています。
※ 取り外したガラスパネルは、安全な場所に置いてください。

ガラスパネルの取り付け方

◆ガラスパネル両脇の金具と本体両脇の金具を噛み合わせてください。

※ ガラスパネルは本体の両側の金具に噛み合わせる構造になっています。
※ 本体に装飾品が取りついている場合には、装飾品が正しく置かれているか確認してからガラスパネルを取り付けてください。

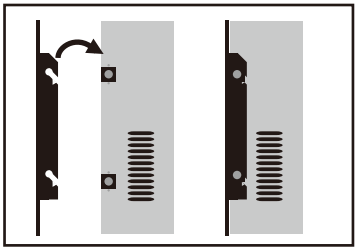

壁面への設置

※ 大人二人で作業してください

【注意】：**壁への設置は構造上、壁に穴を開ける必要がございます。壁に穴を開けることができない方、もしくは壁に穴を開けるのを好ましく思わない方は、スタンドをお使いいただき床置きでご使用ください。壁に取り付ける際は、壁の強度、壁の耐熱性等を確認してから設置してください。可燃性・引火性等のものの近くに設置しないでください。**

1 本体からガラスパネルおよび装飾品を取り外してください。電源コードは、必ずコンセントから抜いてください。取り付け作業がすべて完了するまで電源を絶対に入れないでください。

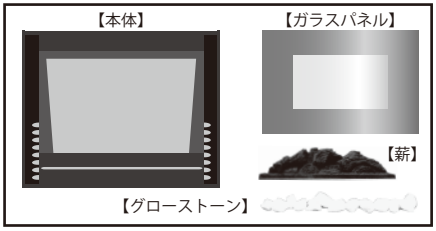

2 壁面に設置するために必要な金属プレート、L字型金属プレート、フィッシャープラグ、Aタイプのネジ、Bタイプのネジを用意してください。

※ 取り付けに必要な工具は商品に含まれておりません。お客様でご用意ください。
ネジの種類を間違えないよう、ご注意ください。

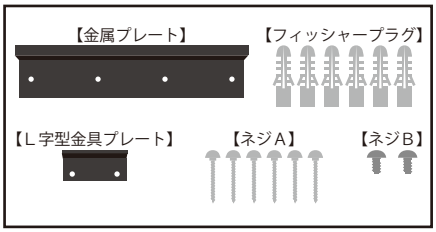

3 安全な設置場所を決めてください。床面から本体底面が50cm以上あくよう間隔をとってください。本体上部より温風が出ます。上にある障害物や棚などが熱くならないよう間隔を充分あけてください。可燃性・引火性のあるもの、水気が多い場所には設置しないでください。
本体を必ず、電源プラグより上にくるよう設置してください。

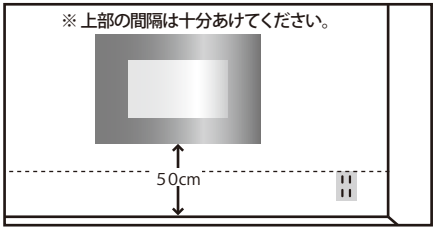

4 金属プレートを設置箇所にあて、ネジ穴部分に鉛筆などで4箇所すべてに印を付けてください。
金属プレートは、必ず水平に取り付けてください。

※ 金属プレートには上下、表裏がありますのでご注意ください。

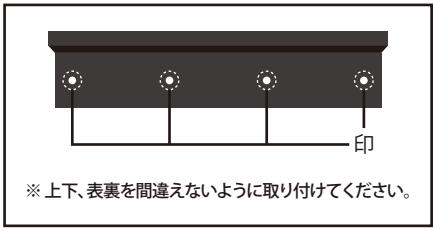

5 印を付けた部分すべてにドリル等で穴を開け、フィッシャープラグを差し込んでください。

※ 穴を開ける際は、フィッシャープラグと同等のサイズの穴を、開けるようにしてください。穴のサイズが大きすぎると強度が落ち危険です。

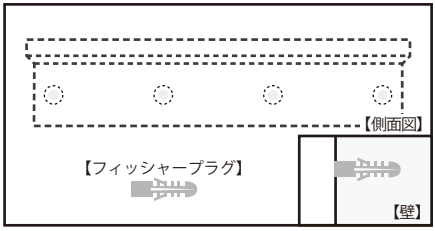

6 金属プレートを壁面のネジ穴と合わせ、全てネジでしっかりと固定してください。

※ 金属プレートには上下、表裏がありますのでご注意ください。

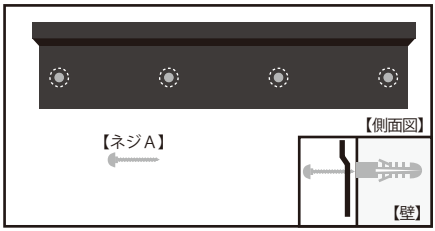

7 取り付けた金属プレートに本体上部の金属部分を噛み合わせてください。

確実に噛み合っているか必ず確認してから手を離してください。

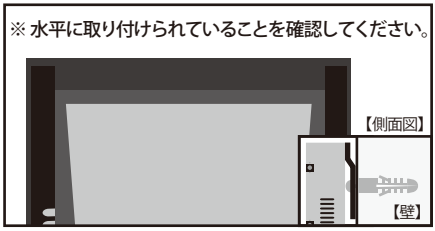

8 本体とＬ字型金具プレートをＢタイプのネジでしっかりと固定してください。

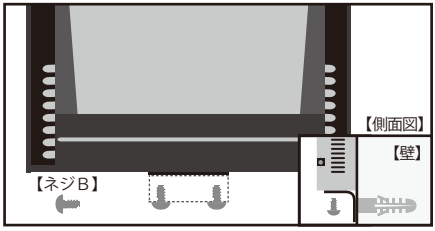

9 Ｌ字型金具プレートを本体の底と本体下に空いているＬ字型金具プレート用の穴とぴったり合うように当て、ネジ穴箇所に印を付け、ドリル等で穴を開け、フィッシャープラグを差し込んでください。

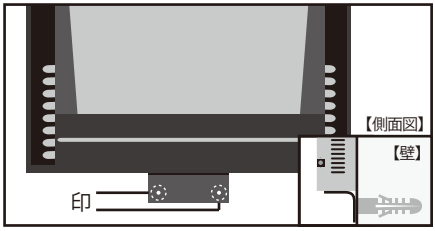

10 金具をネジ穴に合うように設置し、Ａタイプのネジでしっかりと固定してください。

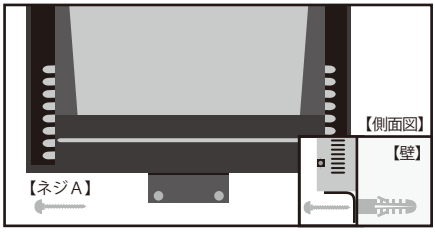

11 装飾品を取り付け、前面のガラスパネルを取り付けてください。

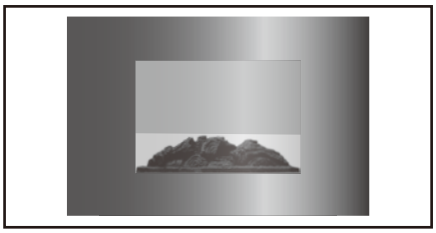

12 電源コードをコンセントに差し込んでご使用ください。

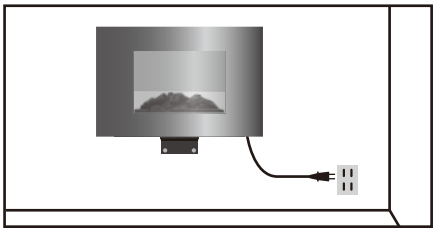

スタンドの設置

※ 大人二人で作業してください

【注意】 **：スタンドを使ってご使用する場合は、可燃性・引火性のあるもの、水気がある場所の近くに置いて使用しないでください。また、棚などの上に置いて使用する場合には強度や耐熱性等をよくお調べのうえご使用ください。**

【注意】 **：スタンドを組み立てる際、ネジによっては、取りつけ、取りはずしがしづらい場合がございます。作業は必ず２人以上で行い、大きめのドライバーを使用して行ってください。**

1 本体からガラスパネルおよび装飾品を取り抜いてください。電源コードはコンセントから必ず外してください。取り付け作業がすべて完了するまで電源を絶対に入れないでください。

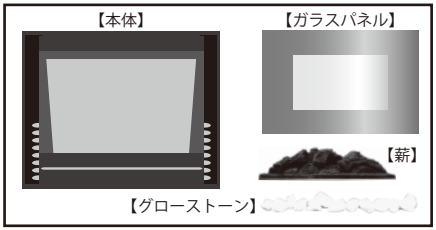

2 本体に取り付けるスタンドおよびＣタイプのネジを用意してください。

※ 取り付けに必要な工具は商品に含まれておりません。お客様でご用意ください。
ネジの種類を間違えないようご注意ください。

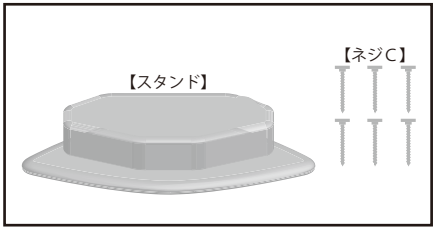

3 本体の底面が上にくるように本体を置いてください。本体が倒れないようもう一人の方が必ず本体を支えてください。

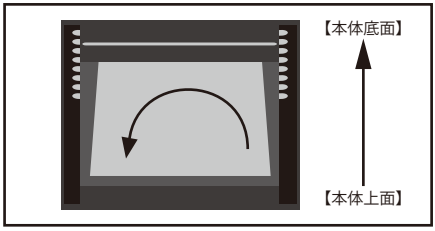

4 本体底面のネジ穴とスタンドのネジ穴を合わせてください。

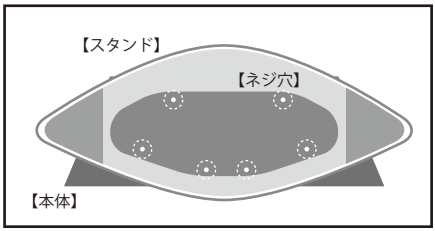

5 各ネジ穴にネジを差し込み、ネジをしっかりと固定してください。

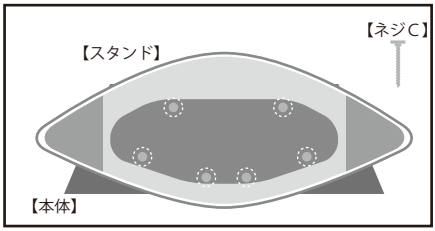

6 ネジがしっかり固定されているのを確認した後、安全な場所に本体を設置してください。
可燃性・引火性のあるもの、水気の多い場所には設置しないでください。本体上部より温風が出ます。障害物や棚など本体の上にあるものが熱くならないようご注意ください。

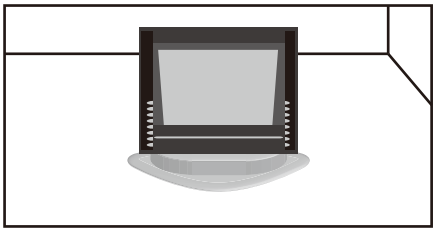

7 本体を安全な場所に設置した後、装飾品を取り付け、前面のガラスパネルを取り付けてください。

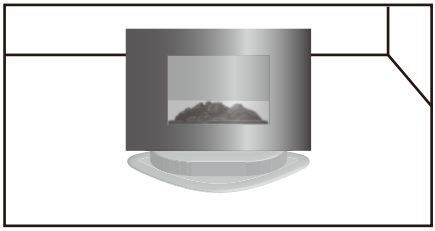

8 電源コードをコンセントに差し込んでご使用ください。

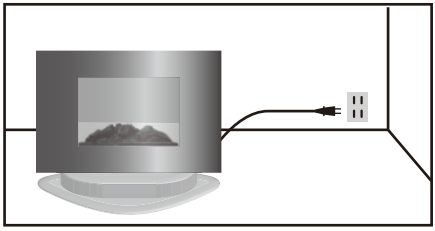

装飾品の取り付け・交換

※ 大人二人で作業してください

【注意】：必ず電源コードをコンセントから抜いて作業を行ってください。すべての作業が完了するまで絶対に電源を入れないでください。
本体を壁に取り付けて使用する場合は、本体を設置後に装飾品の取り付け・交換をしてください。
スタンドを使用して本体をご使用する場合は、あらかじめ設置場所に置いてから装飾品の取り付け・交換をしてください。

※ 壁面に設置している場合、装飾品の取り付け・交換をする際は、本体を大きく上下に動かしたり揺らしたりしないでください。また、必要があれば壁から外して作業してください。
※ 装飾品を本体の中に入れたまま本体を設置・移動するとガラスパネルが落下したり、破損する危険がございますのでお避けください。

1 ガラスパネルを取り外し、安全な場所にガラスパネルを置いてください。

2 商品に付属されている薪もしくは、グローストーンどちらかを装飾品設置箇所に置いてください。
※ 薪・グローストーンを一緒に使用することはお避けください。また、商品に付属されているもの以外の装飾品は、使わないでください。

3 装飾品の取り付け・交換後、ガラスパネルを元の位置に取り付けてください。

電球の交換

※ 大人二人で作業してください

【注意】：必ず電源コードをコンセントから抜いて作業を行ってください。すべての作業が完了するまで絶対に電源を入れないでください。
本体を壁に設置している場合は、必ず壁から外して電球を交換してください。使用直後は、本体が十分冷めたことを確認してから、作業してください。

1 ガラスパネルを取り外し、安全な場所にガラスパネルを置いて下さい。

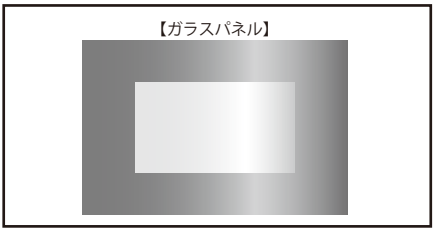

2 装飾品を取り外してください。

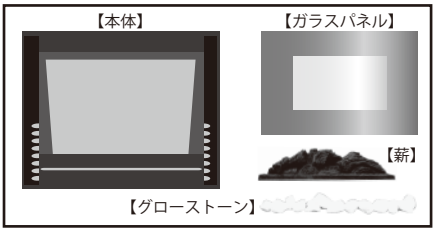

3 本体正面にある３か所のネジを工具を使って取り外してください。

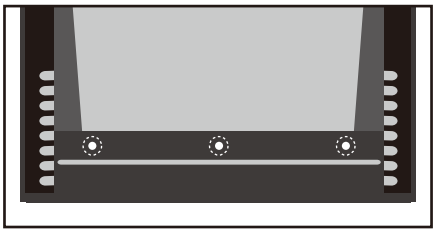

4 本体脇にある２か所のネジを工具を使って取り外してください。

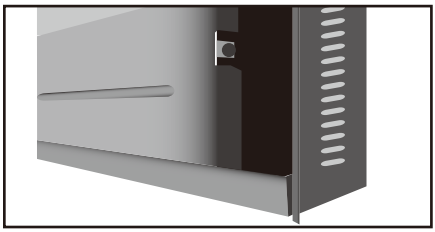

5 取り外した金属パネル部分に銀色の羽根状のものが付いた棒が見えます。この棒の左側部分のみを、優しく取り外してください。

※ 右側に棒を固定するための金属クリップが装着されています。金属クリップを取り外さないでください。

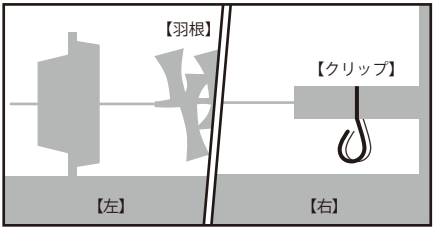

6 取り外した棒の奥に電球２個が見えます。この電球を取り外し新しい電球と交換してください。

※ 電球は必ず40W（シャンデリア電球E14口金クリアタイプ）の電球をご使用ください。

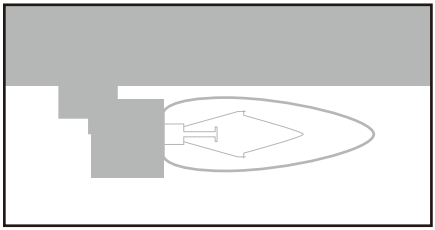

7 電球を正しく取り付けた後、銀色の羽根状のものが付いた棒を元の位置に戻してください。

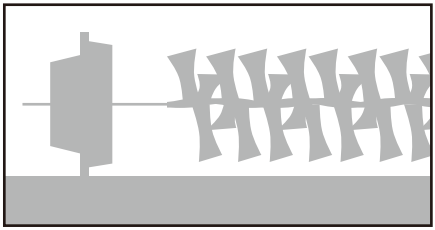

8 本体に３で取り外した金属パネルを元の位置に取り付けネジで固定してください。

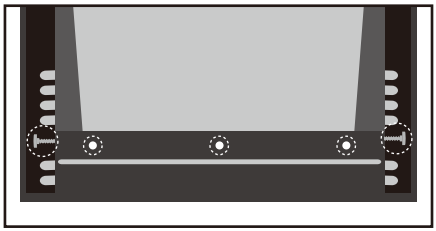

主電源を操作する

本体上部にある ○ − が主電源となります。ご使用いただく際、使わない際はこちらで「入」・「切」を行ってください。



本体のボタンを使って操作する

ご使用前は、電源コードがコンセントにきちんと差し込まれていることを確認してください。

【主電源】

1 主電源のスイッチを「ー」の状態にしてください。

2 次に「I/○」を押してください。照明ランプが点灯します。照明ランプと併せてヒーターをご使用になる場合には「600W/1200W」お好みのボタンを押してください。ヒーターの使用のみを中止する場合は選択したヒーターボタンを再度押してください。

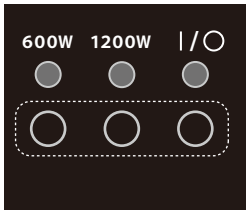

【操作パネル】

3 照明を消すには、再度、操作パネルの「I/○」を押してください。

4 長時間使用しない場合は、主電源ボタンを「○」の状態にしてから電源コードをコンセントから抜いてください。

※ ヒーターのみでの使用は、できません。照明のみでの使用はできます。

リモートコントローラーで操作する

リモートコントローラーで本体を操作するには、本体の主電源が「ー」の状態である必要があります。

※ ボタンを連続で何度も押さないでください。

【リモートコントローラー】

1 赤いボタンを押すと照明のみがつきます。

2 照明と併せてヒーターをご使用になる場合には「600W/1200W」お好みのボタンを押してください。ヒーターの使用のみを中止する場合は選択したヒーターボタンを再度押してください。

3 DIMMERボタンを使って照明の明るさを９段階に調節できます。

※ 照明の明るさの調整はリモートコントローラーのみ操作可能です。

4 電源を切るには、赤いボタンを押してください。

5 長時間使用しない場合は、主電源ボタンを「○」の状態にしてから電源コードをコンセントから抜いてください。

※ ヒーターのみでの使用は、できません。照明のみでの使用はできます。

【主電源】

お手入れの仕方

- 主電源を「○」の状態にし、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- 運転切後は、必ず約30分待ち、本体が熱くないか確かめてください。
- ベンジン、シンナーなどは使わないでください。
- ぬるま湯もしくは、薄めた台所用洗剤（中性）を浸した柔らかい布を硬く絞って汚れを拭き取った後に乾拭きしてください。引火性のある洗剤等を絶対に使用しないでください。また、化学ぞうきんを使う際は、その注意書きをよく読み従ってください。

保管

- 長期間使用しない場合は、電源コードをコンセントから抜いて、汚れを取り除いてから、ポリ袋などに入れ、直射日光を避け、湿気の少ないところで保管してください。

過熱防止装置が働いたら

- 安全上、本体には過熱防止装置がついています。過熱防止装置が作動した場合は、自動的に電源が切れます。再度ご使用になるには、電源プラグをコンセントから抜いてください。１５分程度待ってから電源コードをコンセントにしっかりと差し込み、ご使用ください。

株式会社 e-chance
〒140-0013 東京都品川区南大井 3-24-13

Copyright ©2010 e-chance. All Rights Reserved